# Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en www.philips.com/support



AJ3400



# Manual del usuario



# Contenido

1	Importante	3
2	La radio reloj	4
	Contenido de la caja	4
3	Introducción	4
	Instalación de las pilas	4
	Conexión de la alimentación	5
	Ajuste de la hora	5
4	Cómo escuchar la radio FM	6
	Sintonización de emisoras de radio FM	6
	Almacenamiento manual de las	
	emisoras de radio FM	6
	Selección de una emisora de radio	
	presintonizada	6
	Ajuste del volumen	6
5	Otras funciones	
	Ajuste del temporizador de la alarma	7
	Ajuste del temporizador	8
	Ajuste de brillo	8
6	Información del producto	8
	Especificaciones	8
7	Solución de problemas	9
8	Aviso	10

# 1 Importante

### Seguridad

# Instrucciones de seguridad importantes

- (1) Lea estas instrucciones.
- (2) Guarde estas instrucciones.
- (3) Preste atención a todas las advertencias.
- (4) Siga todas las instrucciones.
- (5) No use este aparato cerca del agua.
- Otilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- (9) Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- (1) Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.



- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- (3) El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- (14) ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
  - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
  - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
  - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- (5) No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- (17) Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se

encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

- (18) Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- (9) Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.



#### Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

# 2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

### Contenido de la caja

(fig. ①)









## 3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

### Instalación de las pilas


Si se interrumpe la alimentación, la copia de seguridad de la memoria del reloj permite almacenar los ajustes de la alarma y el reloj durante un día. La retroiluminación de la pantalla se apagará.



### Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga la pila alejada del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire la pila al fuego.
- La pila contiene sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ella correctamente.

Introduzca 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas) con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica. (Fig. 2)

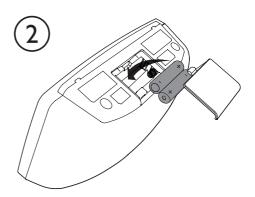

### Conexión de la alimentación



#### Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del radio reloj.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de corriente, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.




#### Nota

 La placa de identificación está situada en la parte inferior del radio reloj.

(Fig. ③)



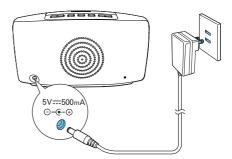

### Ajuste de la hora



Nota

• La hora solo puede ajustarse en el modo de espera.

(Fig. 4)











# 4 Cómo escuchar la radio FM



Nota

- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

# Sintonización de emisoras de radio FM

(Fig. (5))











# Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM

Puede almacenar hasta 10 emisoras de radio FM.

- 1 Sintonice una emisora de radio FM.
- 2 Mantenga pulsado PRESET durante 2 segundos.
  - → El número de presintonía empezará a parpadear.
- 3 Pulse ■ TUNING ► varias veces para seleccionar un número.
- 4 Vuelva a pulsar PRESET para confirmar.
- 5 Repita del paso número 1 al 4 para almacenar otras emisoras.



 Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

# Selección de una emisora de radio presintonizada

En el modo de sintonizador, pulse **PRESET** varias veces para seleccionar un número de presintonía.

### Ajuste del volumen

Mientras escucha, pulse - VOLUME + para ajustar el volumen.

➡ El nivel de volumen (1~15) se muestra en la pantalla.

# 5 Otras funciones

# Ajuste del temporizador de la alarma

### Configuración de la alarma



Nota

- El despertador puede ajustarse únicamente en el modo de espera.
- Cuando suena la alarma, el volumen aumenta gradualmente. No se puede ajustar el volumen de la alarma manualmente.
- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

Siga la ilustración para ajustar la primera alarma. (Fig. ® )

- AL1: ajusta la primera alarma.
- AL2: ajusta la segunda alarma.














• El radio reloj sale del modo de ajuste de la alarma cuando está inactivo durante 10 segundos.

### Selección de la fuente para la alarma

Puede seleccionar la radio FM o el zumbador como fuente de la alarma. (Fig. ①)

- → Se ilumina el icono de la alarma correspondiente.
- El ajuste AL2 es igual que AL1.



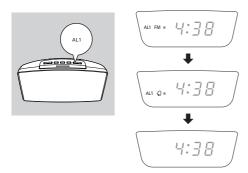

# Activación y desactivación del temporizador de alarma

Pulse **AL1** o **AL2** varias veces para activar o desactivar el temporizador de alarma.

- Si el temporizador de alarma está desactivado, el indicador de la alarma se apaga.
- La alarma vuelve a sonar al día siguiente.


### Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.

→ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

## Ajuste del temporizador

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido. (Fig. ® )

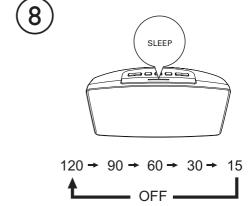


Para desactivar el temporizador:

 Pulse SLEEP varias veces hasta que aparezca [OFF] (Desactivado).

### Ajuste de brillo

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para ajustar el brillo de la pantalla.

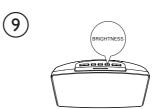

# 6 Información del producto

Nota

• La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Consumo en modo de	<1 W
espera	
Dimensiones:	191 × 103 ×
Unidad principal (ancho	69,5 mm
× alto × profundo)	
Peso:	0,33 kg
-Unidad principal	

# Especificaciones

Amplificador				
Potencia de salida total	0,4 W RMS			

Sintonizador (FM)				
Rango de sintonización	87,5 -			
	108 MHz			
Intervalo de sintonización	50 kHz			
Sensibilidad	<22 dBf			
- Mono, relación S/R 26 dB	<49,5 dBf			
- Estéreo, relación S/R 46 dB				
Distorsión armónica total	<2%			
Relación señal/ruido	>50 dBA			

Información general			
Alimentación de CA (adaptador de	Nombre de la marca: Philips;		
alimentación)	Modelo: Model: Y04FE-050-0500U; Entrada: 100 - 240 V~, 50-60 Hz;		
	0,2 A; Salida: 5 V === 500mA		
Consumo de energía en funcionamiento	1,2 W		

# 7 Solución de problemas



#### Advertencia

· No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

#### No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

#### No hay sonido

Ajuste el volumen.

#### La unidad no responde

 Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

#### La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

#### La alarma no funciona

Ajuste el reloj/alarma correctamente.

### Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

## 8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

### Nota para EE.UU.:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC . Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor:
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

### Aviso para Canadá

Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

### Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se

encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el proceso de desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o visite www.recycle.philips.com.

#### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



### Be responsible Respect copyrights

La copia no autorizada de material

protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.



#### Nota

 La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice 2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. P&F is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

